




binnenwerkse kast maten

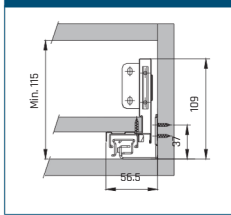


boorpatroon front

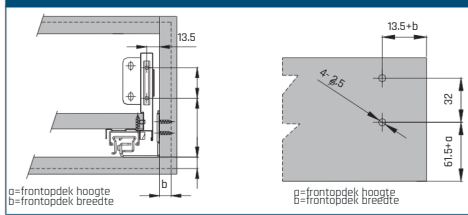


boorpatroon achterwand

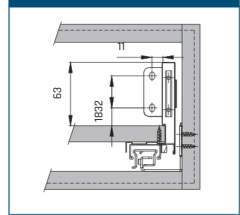

zaagmaten 16mm plaat

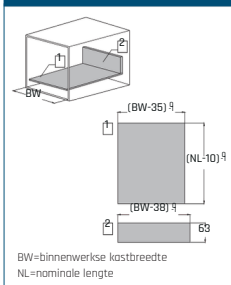


boorpatroon en positionering geleiders

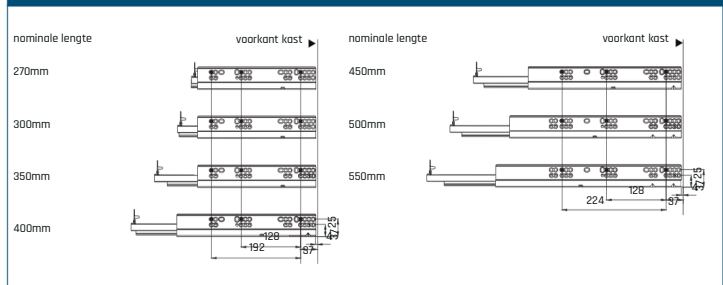


montage lade - H:120mm


binnenwerkse kast maten

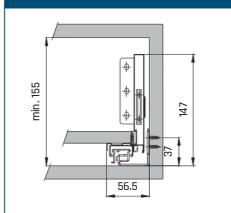


boorpatroon front

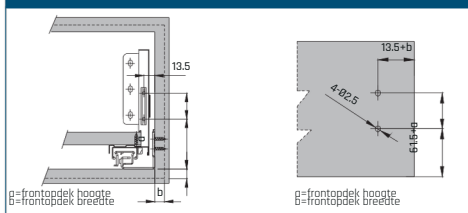


boorpatroon achterwand

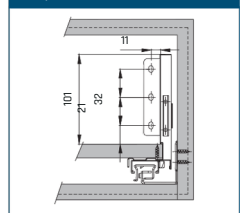


zaagmaten 16mm plaat

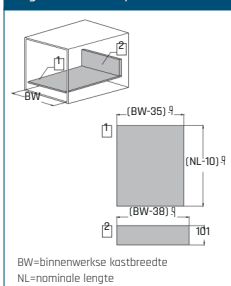


boorpatroon en positionering geleiders

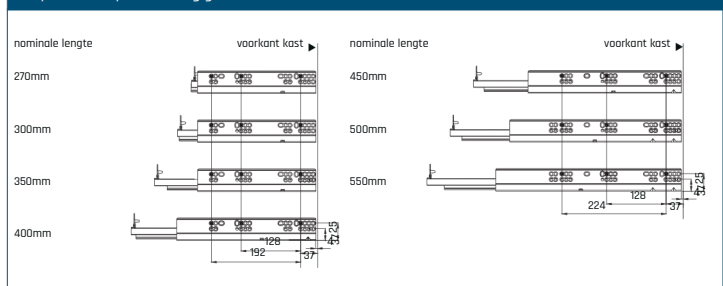


binnenwerkse kast maten

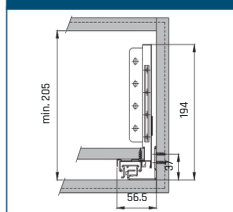


boorpatroon front

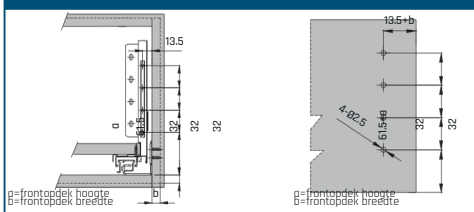


boorpatroon achterwand

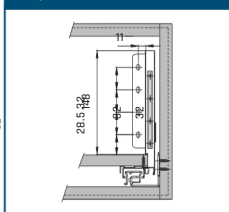


zaagmaten 16mm plaat

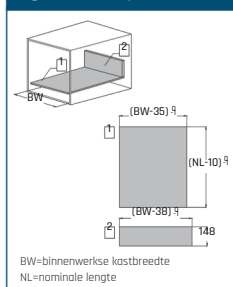


boorpatroon en positionering geleiders

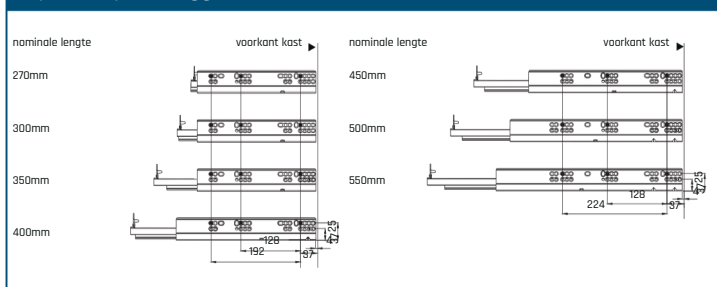


montage achterwandverbinders

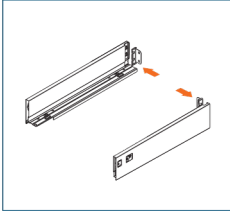


montage houten bodem

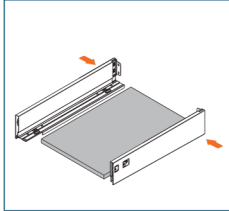


montage achterwand

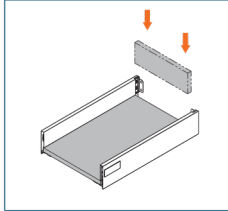


montage frontverbinders

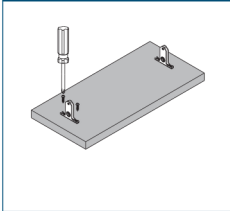


montage frontverbinders reling

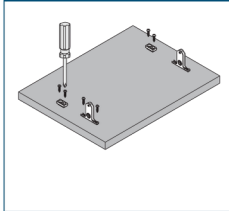


montage front

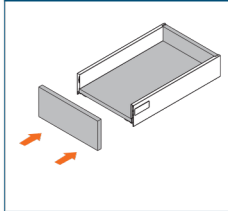


montage geleiders

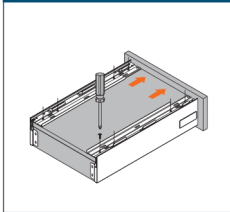


montage clip-on systeem

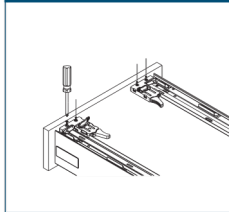

montage geleiders

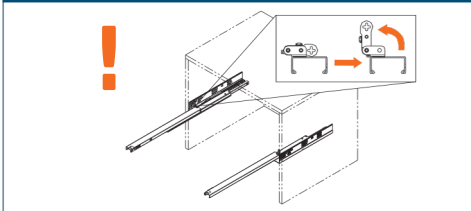


montage lade

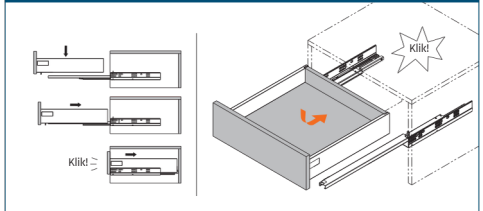


front afstelling


front hoogte afstelling: $\pm 2\text{mm}$

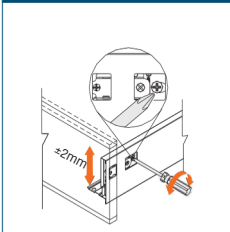


front zij afstelling: $\pm 1.5\text{mm}$

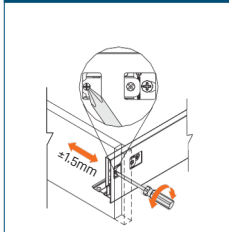


front afstelling: $\pm 1.5\text{mm}$

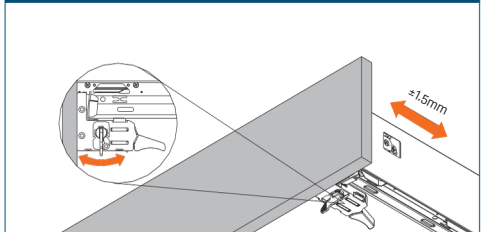


montage frontverbinders

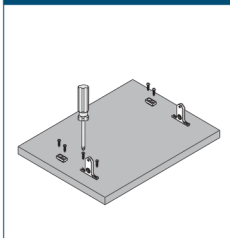


montage reling

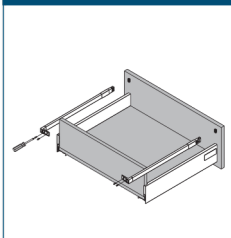


montage reling

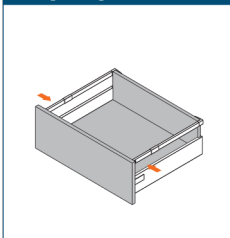

montage reling

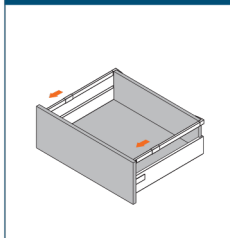


afstelling reling

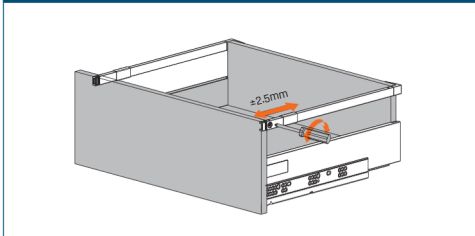


demontage lade

afdekcap demontage

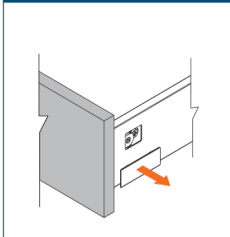

front demontage

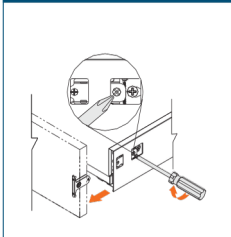

lade demontage

